


# Yuh(ユー) ウォール


## 定格・仕様

電源電圧: 交流100V~200V  
 質量: 2.2kg  
 寸法:

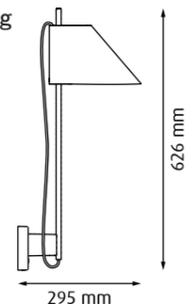


材質・仕上げ  
 ...シェード・ウォールカバー  
 キャストアルミ、塗装仕上げ  
 ...アーム  
 真鍮、塗装仕上げ

※この照明器具はLEDを使用しています。  
 LEDは一般のランプと同じようには取り換えができません。不点の場合には当社にお問あわせください。

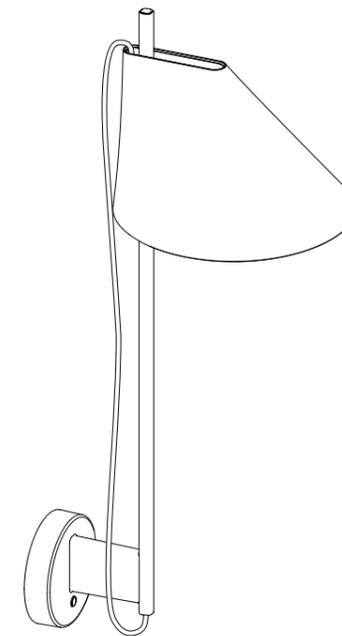

## 付属品

- 取付ネジ × 4
- M4ネジ × 2
- プレート用ネジ × 4
- ボックス用プレート × 1
- 六角レンチ(1.5mm/2mm) × 各1

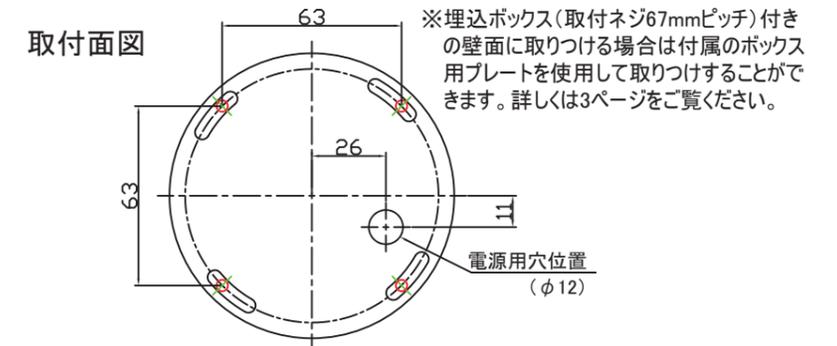

デザイン: ガムフラテーシ

36005-I1 18/11

## 取扱い説明書

○この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。

○電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

○万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。


○電気工事店の方へ：  
 取付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。

○お客様へ：  
 この説明書は必ず保管してください。


○本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。

シェードをお好みの位置、角度に調整してください。(左図参照)


### ●シェード角度：左右

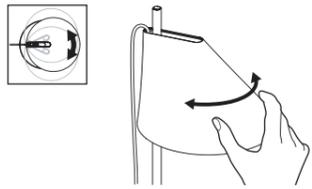

### ●シェード角度：上下

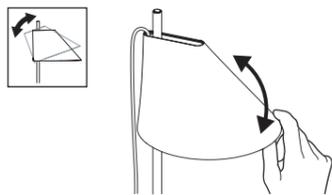


### ●シェード位置

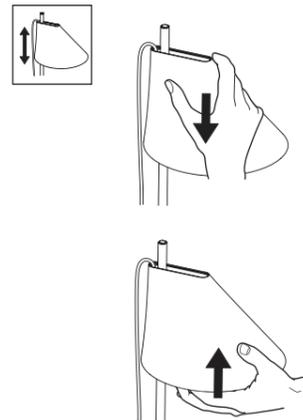


### 【シェード角度が調整しづらくなった場合】

- ① ⊕ドライバー(別途)でカバーを取り外してください。
- ② 付属の六角レンチで調節ナットのネジをはずして、調節ナットを矢印の方向に半回転まわしてください。
- ③ ネジを取り付けてください。

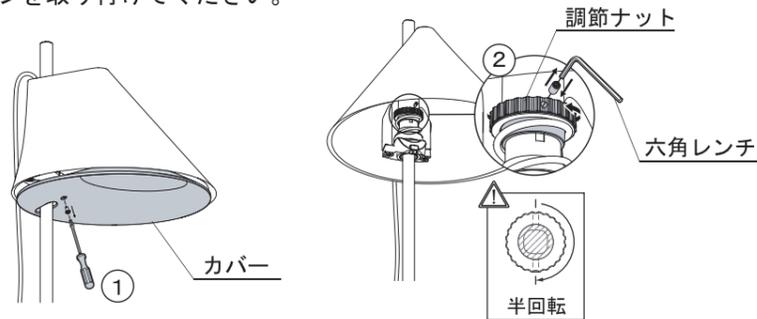

### 【シェード位置が調整しづらくなった場合】

- ① シェードを図の方向に傾けてください。
- ② シェード上部スリット内にあるネジを⊕ドライバー(別途)で締めつけてください。

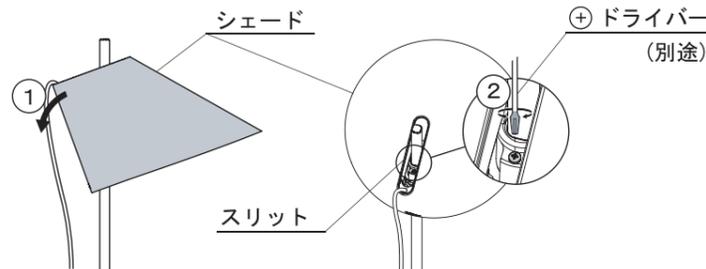


ルイスポールセン ジャパン 株式会社  
 〒106-0032 東京都港区六本木 5-17-1 アクシビル3F  
 TEL 03-3586-5341 FAX 03-3586-0478

※取付方法等、技術的内容に関してのお問い合わせ先  
 TEL 048-969-5288  
 平日 10:00~12:00 13:00~18:00 (土・日・祝日休み)


**louis  
poulsen**

ルイスポールセン ジャパン 株式会社


1. 付属の六角レンチでフランジ固定ネジをゆるめ、フランジを取付部よりはずしてください。

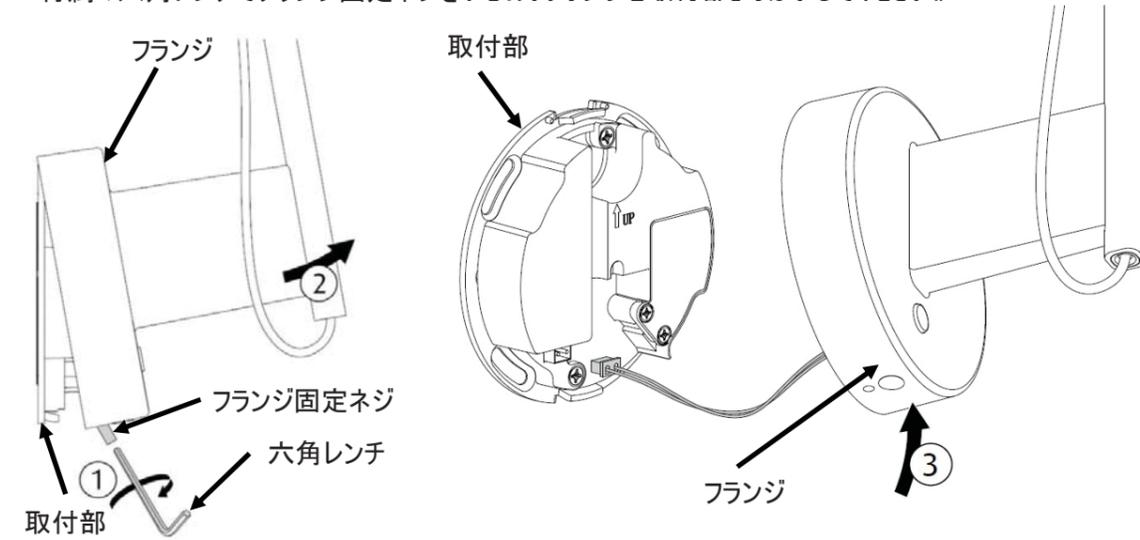


2. 端子台カバーをはずし、端子台に電源電線を差し込んでください。

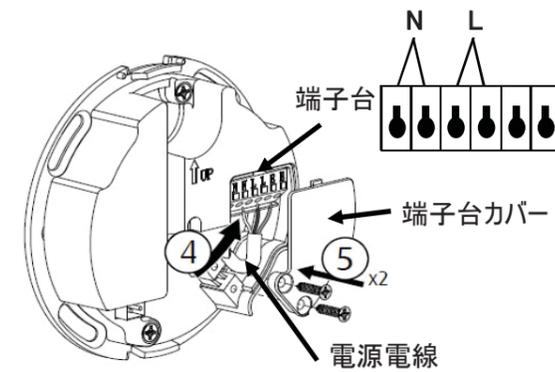


4. コネクターを差し込んでください。

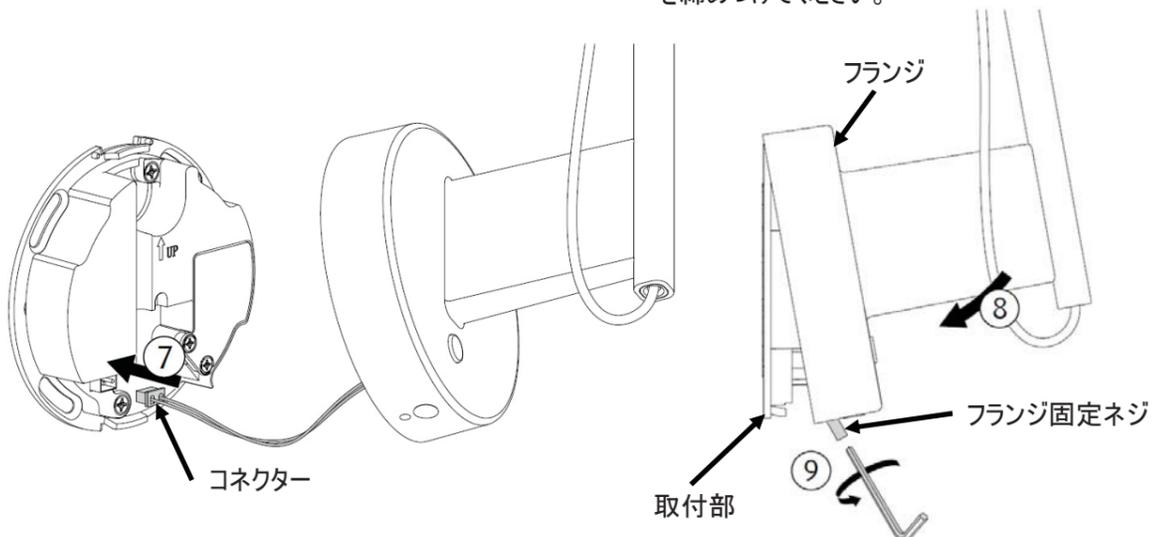

3. 端子カバーをはめ、取付ネジ4本で取付部を壁に取り付けてください。

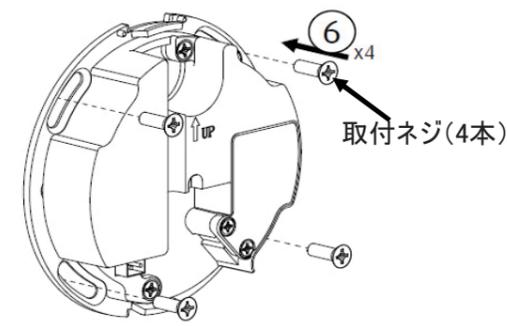

5. フランジを取付部にかぶせ、フランジ固定ネジを締めつけてください。

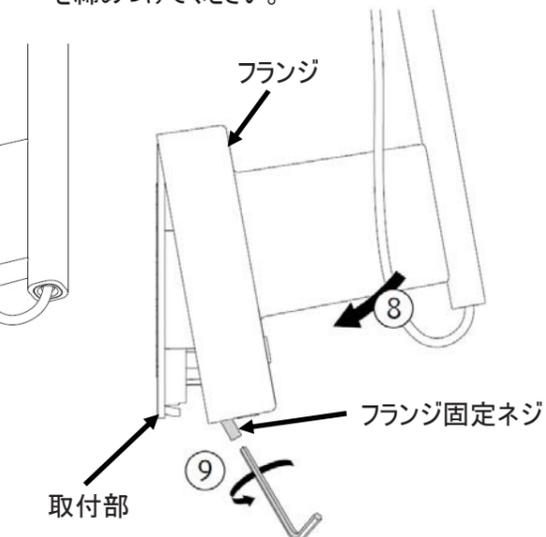


### 埋込ボックス付きの壁面にとりつける場合


※この器具は付属のボックス用プレートを使用して、埋込ボックス(67mmピッチ)に取り付けることができます。

1. 六角レンチでフランジ固定ネジをゆるめ、フランジを取付部よりはずしてください。  
(左ページの1.参照)


2. 取付部のネジ(2本)をゆるめ、電源を取り外してください。

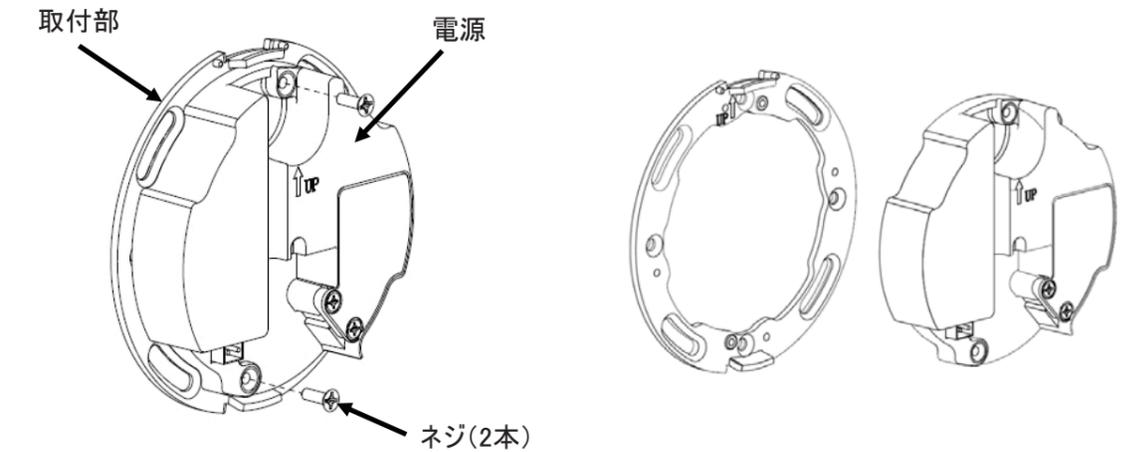


3. 付属のプレート用ネジ(4本)でボックス用プレートを取付部に固定してください。

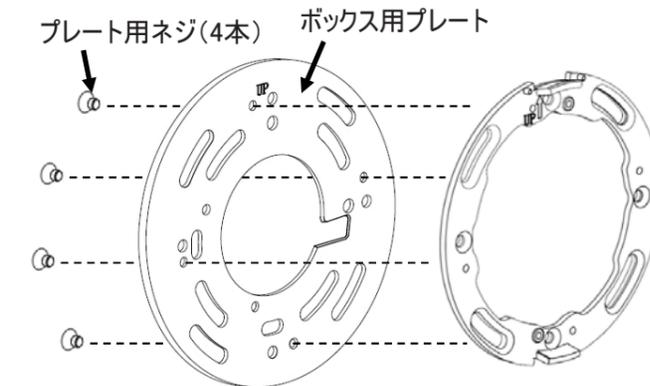


4. 取付部を固定したボックス用プレートを付属のM4ネジ(2本)で埋込ボックスに固定してください。

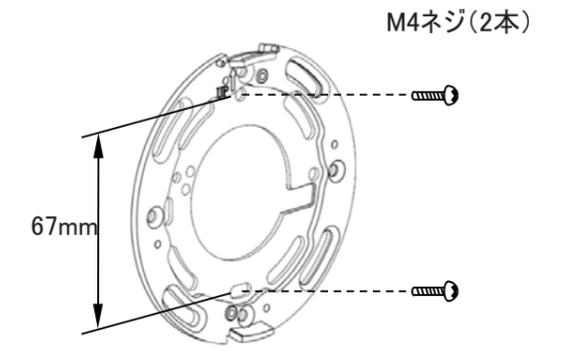


5. 電源の端子台カバーを取り外してから、電源をネジ(2本)で取付部に固定してください。  
端子台に電源電線を差し込んでください。  
(左ページの2.参照)

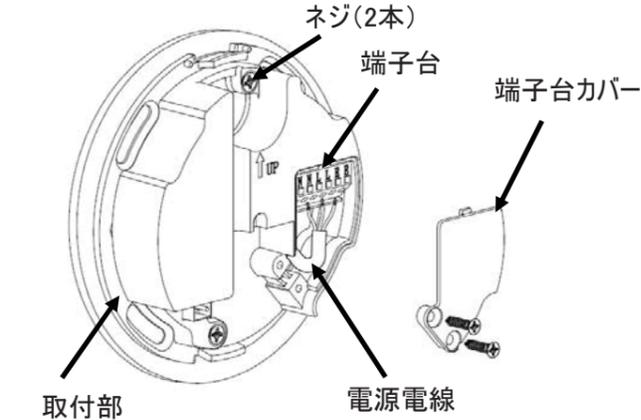


6. 端子カバーをはめてください。  
このあと左ページの4., 5.の手順で器具本体を取り付けてください。

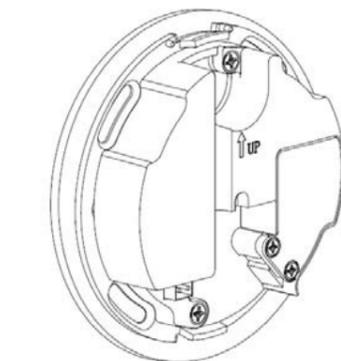

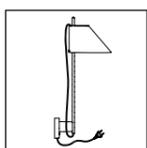


## コード付タイプの取付方法


1. 付属の六角レンチでフランジ固定ネジをゆるめ、コードをフランジ側に押し込んで、フランジとコネクタを取付部よりはずしてください。

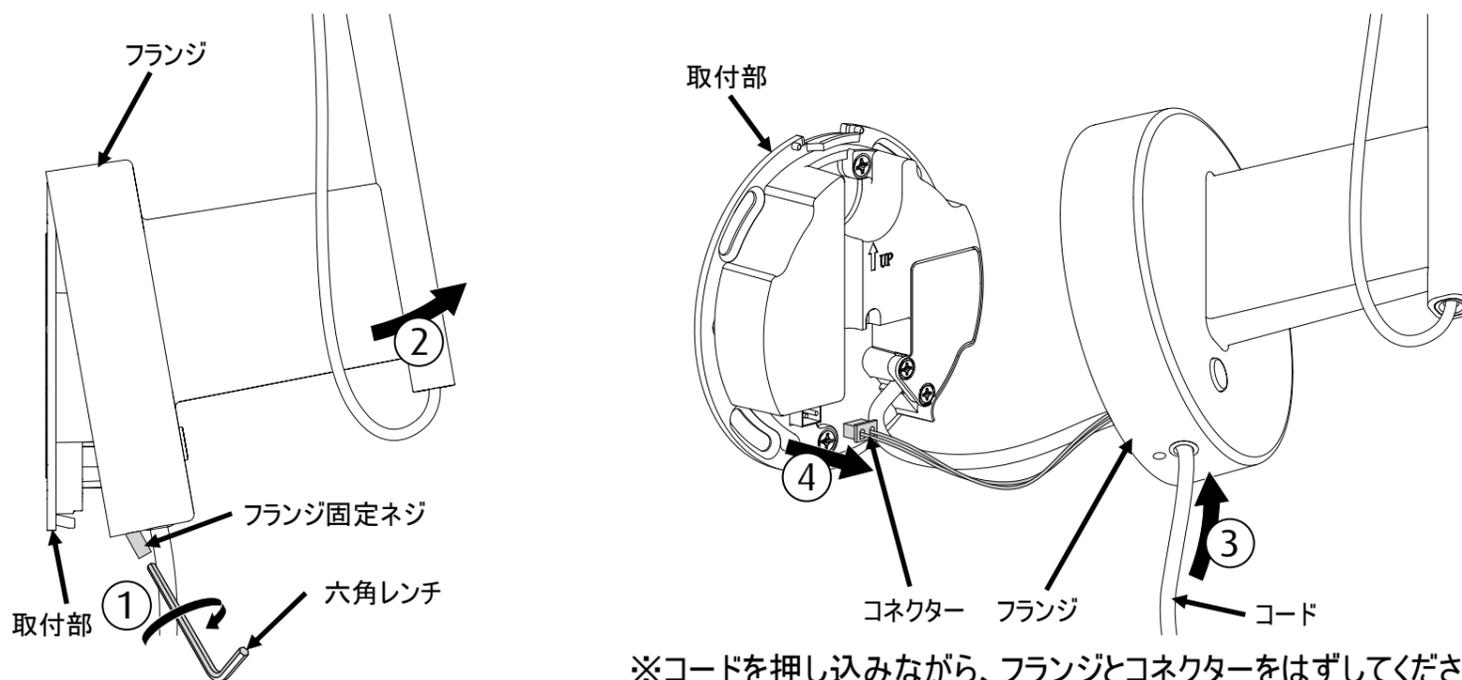



2. 取付部のネジ(2本)をゆるめ、電源を取り外してください。

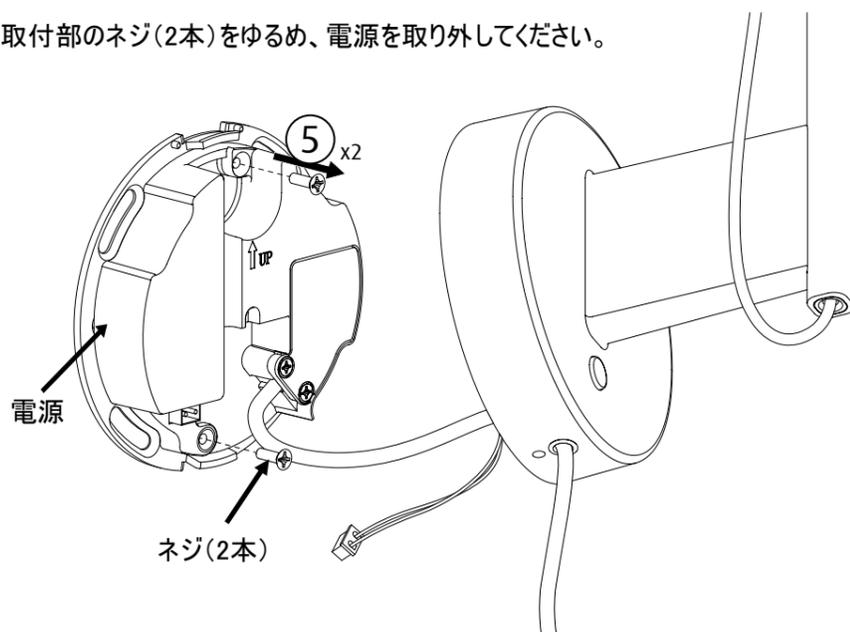


3. 取付ネジ(4本)で取付部を壁に取り付けてください。

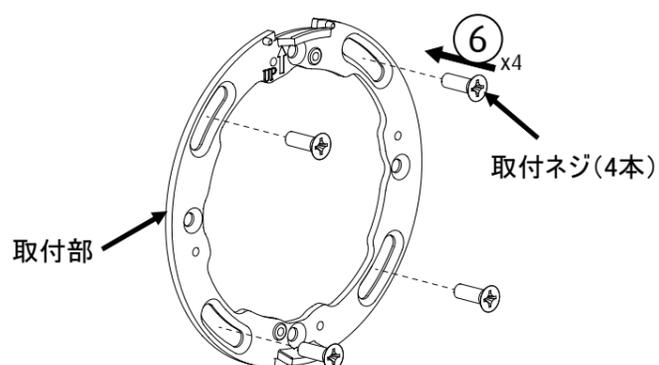


5. ネジ(2本)で電源を取り付けてください。

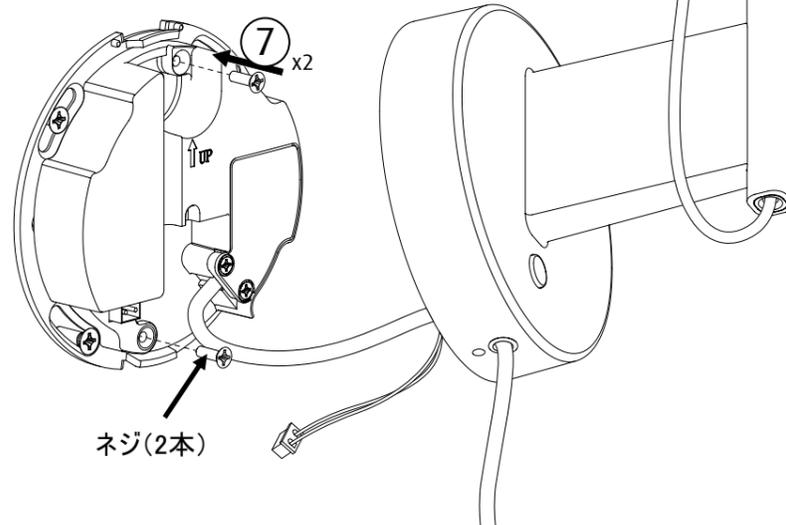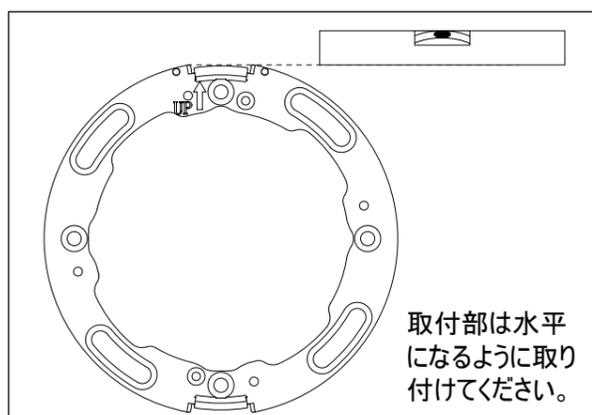


6. コードをフランジより引き出して、コネクタを差し込んでください。

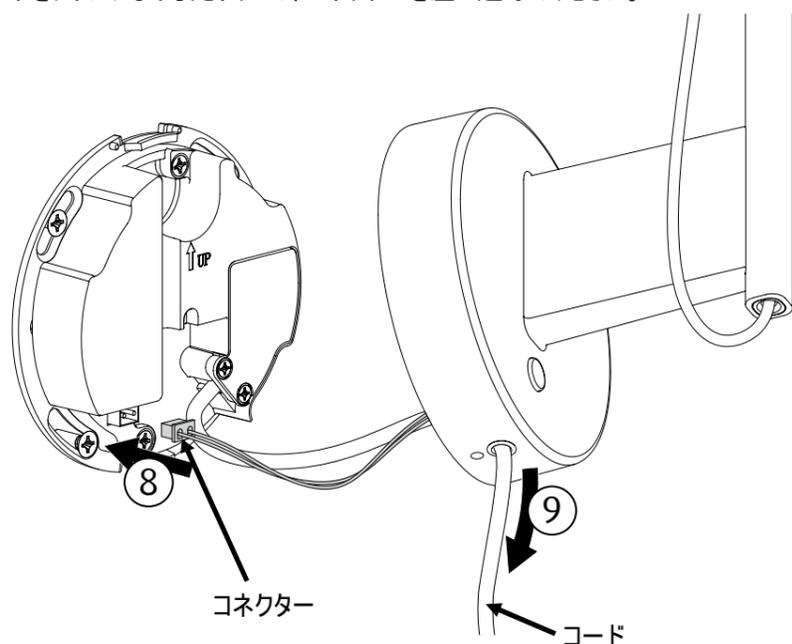



7. フランジを取付部にかぶせ、フランジ固定ネジを締めつけてください。

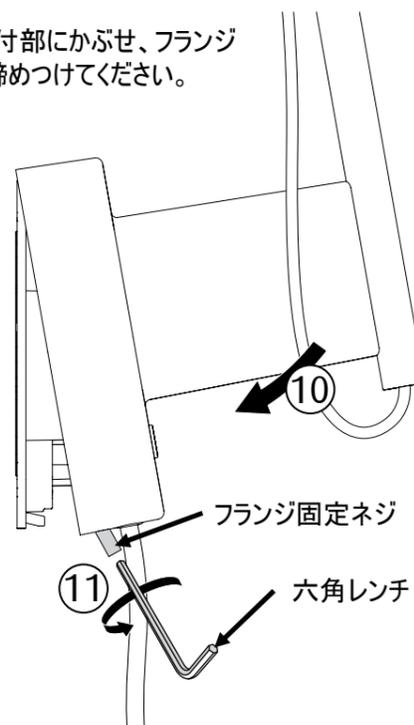

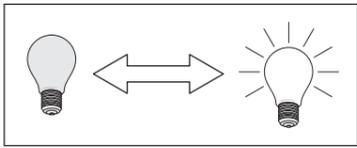

## ■点灯/消灯

■調光 点灯後、一度指をはなし、再度スイッチを押しつづけます。

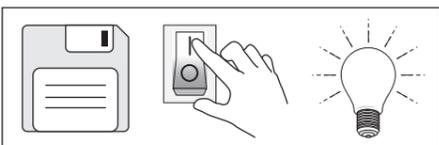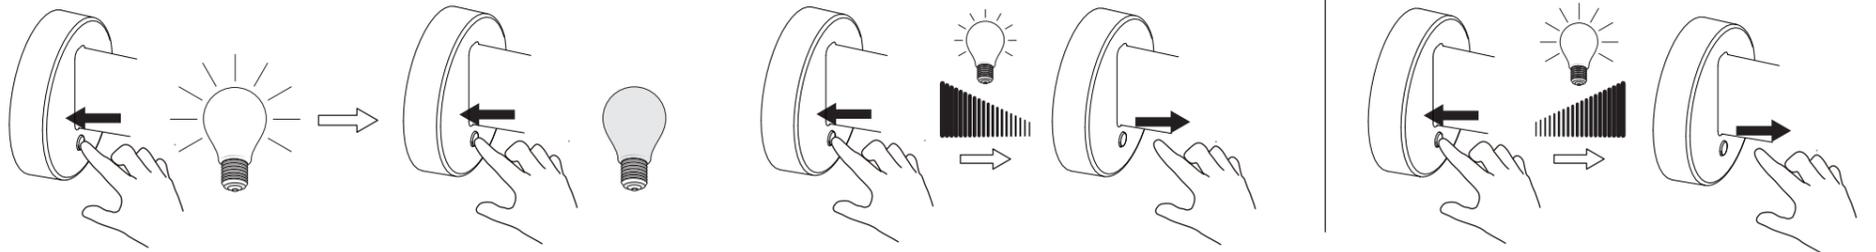

## ■壁スイッチをいれた時の明るさ(調光レベル)設定

1.




壁スイッチをオフにして、30秒以上待ちます。

2.




スイッチを押しながら、壁スイッチをオンにしてください。LEDが1回光ります。スイッチは押しただままにしてください。

3.

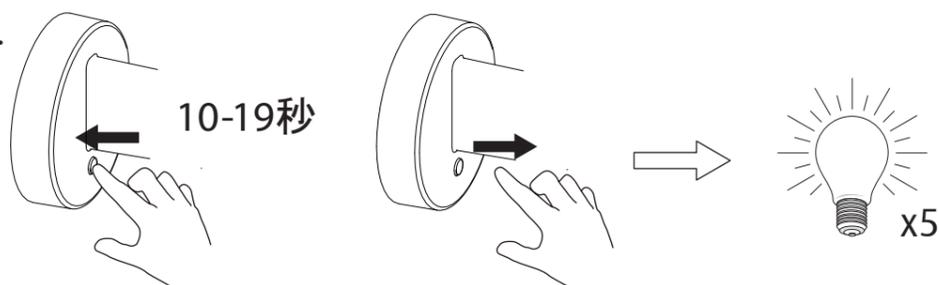

そのままスイッチを10～19秒押しつづけてからはなしてください。LEDが5回光ります。

4.

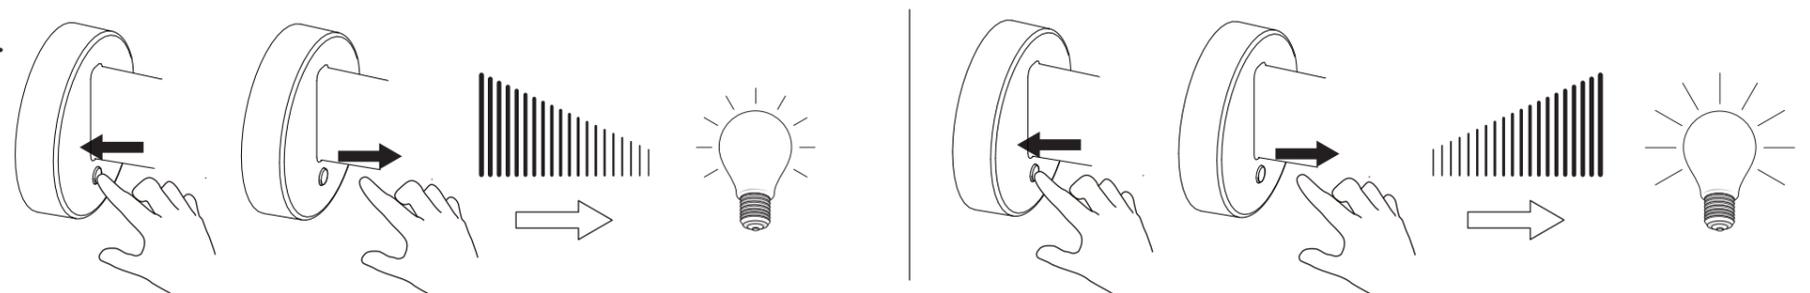


スイッチを押して点灯後、一度指をはなし、再度スイッチを押しつづけて明るさを調整してください。

5.



壁スイッチをオフにして、30秒以上待ちます。壁スイッチをオンにすると、常に設定した明るさでLEDが点灯します。

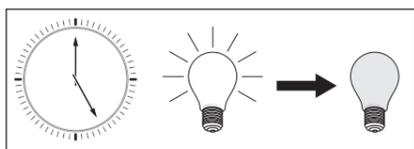

## ■タイマーの設定



1. >30秒



“スイッチ・オフ”

壁スイッチをオフにして、30秒以上待ちます。



2. “スイッチ・オン”

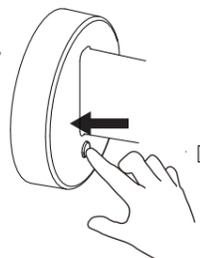

x1

スイッチを押しながら、壁スイッチをオンにしてください。LEDが1回光ります。スイッチは押しただままにしてください。

3. 5-9秒

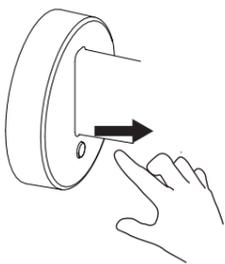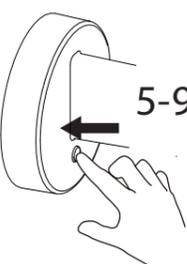

x1

4時間後消灯



そのままスイッチを5～9秒押しつづけてから、はなしてください。LEDが1回光り、4時間後に消灯する設定になります。

4. >30秒



“スイッチ・オフ”

壁スイッチをオフにして30秒以上待ちます。



2.-4.



x2

8時間後消灯



x3

タイマー  
オフ

2～4の操作をもう一度繰り返すとLEDが2回光り、8時間後に消灯する設定になります。もう一度繰り返すとタイマー設定がオフになります。



## ■設定の初期化(工場出荷時の設定)


1. >30秒



“スイッチ・オフ”

壁スイッチをオフにして、30秒以上待ちます。



2. “スイッチ・オン”

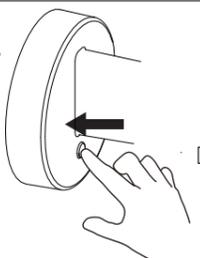

x1

スイッチを押しながら、壁スイッチをオンにしてください。LEDが1回光ります。スイッチは押しただままにしてください。

3. >20秒

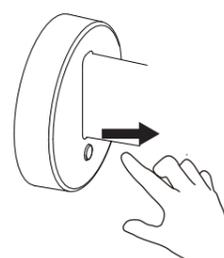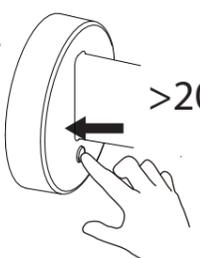

x25

そのままスイッチを20秒以上押しつづけてからはなしてください。LEDが25回光ります。

4. >30秒



“スイッチ・オフ”

壁スイッチをオフにして、30秒以上待ちます。設定が初期化されます。